

## 温馨提示

- 注意日期，请每隔六个月更换一次净水器滤芯。



感谢您选择Aquasana!

制造商: Aquasana, Inc.  
6310 Midway Road, Haltom City, Texas 76117, USA

中国总代理: 金宝通中国分销(香港)有限公司  
中国销售中心: 金宝通商贸(深圳)有限公司  
深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康桥路108号粤垦广宇工业区办公楼  
客服热线: 400 008 2132  
电子邮箱: CS-CBD@computime.com



产品型号: AQ-4125

淋浴净水器  
滤芯更换指南

1. 逆时针方向转动铬合金旋转固定圈，从您的淋浴水管上拆下整个净水器。（图A）

2. 从净水器上拆下淋浴喷头。

3. 朝顺时针方向转动，取下净水器主体下方的滤芯。（图B）

4. 打开新的替换滤芯，从滤芯顶端撕下黄色标签和黄色塑料运输保护盖。

5. 朝逆时针方向转动，安上新的滤芯。

- 用手拧紧；如果未拧紧净水器，净水器主体上端和滤芯之间的接缝处会出现漏水现象。

6. 顺时针方向转动铬合金旋转固定圈，将淋浴水管和净水器重新连接。

- 确保铬合金旋转固定圈内部的白色垫圈仍处于恰当位置。

7. 重新装回淋浴头之前，打开水龙头冲洗并激活净水器，直至涌出的水变清。

- 使用冷水进行首次冲洗。
- 冲洗30秒后可调节水温。
- 持续放水，直至水变清，然后关闭。
- 重复该步骤，直至第一波涌出的水不再有任何颜色。

注意：当净水器仍然和淋浴水管连接在一起时，切勿拆下净水器滤芯；否则可能损坏净水器与淋浴水管相互连接的区域，或者淋浴墙之后的水管接头区域。

图 A


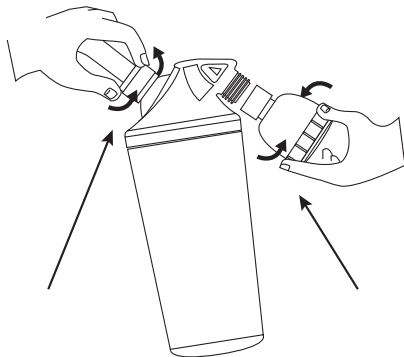


图 B

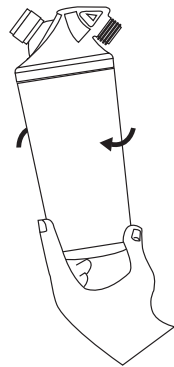

第一波涌出的水含有碳末，因此会变色并可能弄脏您的淋浴室。这些碳化水有利于植物和自然环境。您可以将其倒入盆栽内或直接倒掉。